

## SERVICEKODER (INDTASTNING AFSLUTTES ALTID MED )


<b>*11*komponentnr.</b> <b>**11*komponentnr.</b>	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
<b>*11*komponentnr.*mobilnr.</b> <b>**11*komponentnr.*mobilnr.</b>	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
<b>*21*tlf.nr.</b> <b>**21</b>	Fast viderestilling – Til Fast viderestilling – Fra
<b>*22*tlf.nr.</b> <b>**22</b>	Duokald – Til Duokald – Fra
<b>*31*tlf.nr.</b> <b>*33*tlf.nr.</b>	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
<b>*5</b> <b>*55*komponentnr.</b>	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...) Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som fx har komponent-nr. 1500. Du taster: <b>*55*1500</b>
<b>*56*komponentnr.</b>	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
<b>*57*komponentnr.</b>	Indtal en periodisk besked for en kø, som de der ringer ind hører, mens de venter
<b>*66*TTMM</b> <b>**66</b>	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning – Fra
<b>*77</b> <b>**77</b>	Forstyr ikke – Til Forstyr ikke – Fra
<b>*77*TTMM</b> <b>(TT=Time, MM=Minut)</b>	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM". Ophæv med <b>**77</b>
<b>*78*DDMM</b> <b>(DD = Dag MM=Måned)</b>	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med <b>**77</b>
<b>8 og løft derefter røret</b>	Træk alle ringende lokalnumre

# QUICK START GUIDE SNOM D725 (720)



## FORETAG ET OPKALD (3 MÅDER)

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer

## FORETAG ET LOKALOPKALD ELLER UDLANDSOPKALD (2 MÅDER)





- Indtastning skal afsluttes med 
- Indtast telefonnummer, løft røret

## MODTAG ET OPKALD (3 MÅDER)


- Løft røret
- Tryk på  Speaker
- Headset: Tryk på 

## OMSTILLING AF ET OPKALD (2 MÅDER)


Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):

- Tryk på , indtast telefonnummer  
(Træk samtalen tilbage: Tryk på  og derefter på  Hold)
- Hvis modtageren accepterer:  
Tryk på  Transfer


## "Blind" omstilling:

Tryk på  Transfer, tast telefonnummer, og læg røret på  
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)



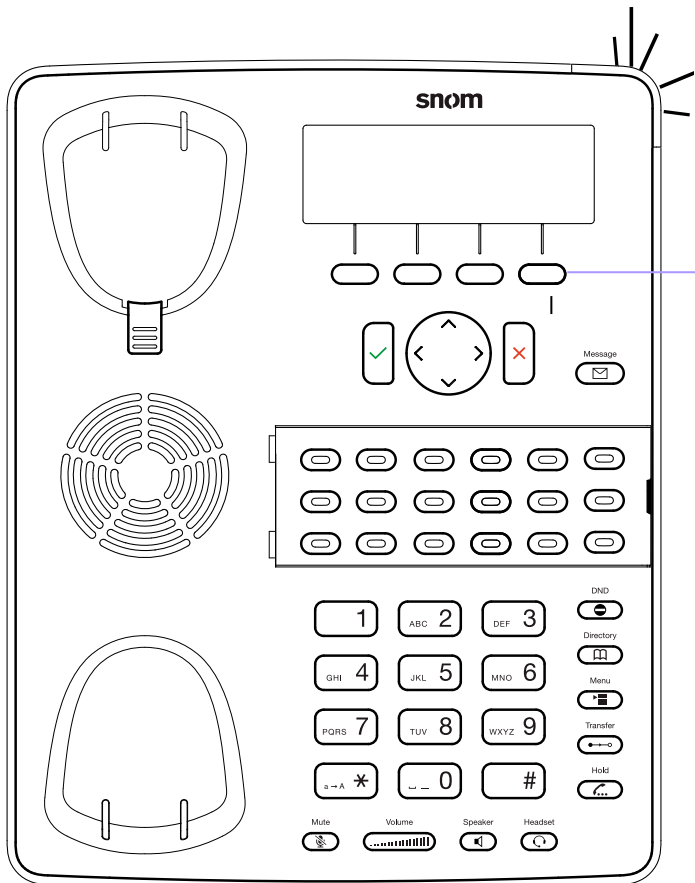


■ **Opkaldslampe:**


- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald eller ubesvaret opkald  
(tryk på  for at lægge på/slukke lampen)

■ **Funktionstaster:**

Telefonbog, Log, Fast viderestilling, Telefonens ip-adresse



Viser indgående opkald



Viser ubesvarede opkald



Tryk for at aktivere eller deaktivere "Forstyr ikke"



Afslut-, udfør- eller OK-tast



Fortryd-, annuller-, eller tilbage-tast



Programmerbare taster P1-P18



Telefonbog



Indstillinger



Omstilling



Parkering af kald



Mikrofon on/off



Ringevolume eller volume under opkald



Højtaler on/off



Headset on/off