

SERVICEKODER (INDTASTNING AFSLUTTES ALTID MED)

*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr. **11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling – Til Fast viderestilling – Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald – Til Duokald – Fra
*31*tlf.nr. *33*tlf.nr.	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de der ringer ind hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning – Fra
*77 **77	Forstyr ikke – Til Forstyr ikke – Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: " Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med **77
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre

QUICK START GUIDE

SNOM D785

FORETAG ET OPKALD (3 MÅDER)

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer

FORETAG ET LOKALOPKALD ELLER UDLANDSOPKALD (2 MÅDER)

- Indtastning skal afsluttes med 
- Indtast telefonnummer, løft røret

MODTAG ET OPKALD (3 MÅDER)

- Løft røret
- Tryk på  Speaker
- Headset: Tryk på 

OMSTILLING AF ET OPKALD (2 MÅDER)


Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):

- Tryk på , indtast telefonnummer
(Træk samtalen tilbage: Tryk på  og derefter på )
- Hvis modtageren accepterer:
Tryk på  Transfer

"Blind" omstilling:

Tryk på , tast telefonnummer, og læg røret på
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)



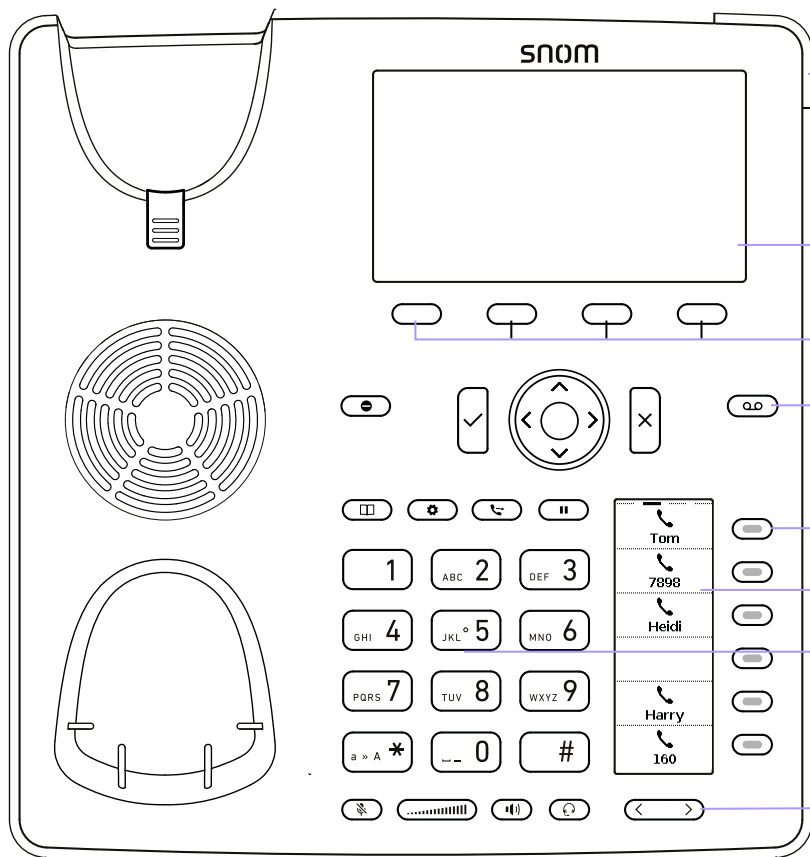

Opkaldslampe:

- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald eller ubesvaret opkald (tryk på for at lægge på/slukke lampen)

Display

Funktionstast F1-F4

Bruges ikke

Programmerbare taster

Display for programmerbare taster

Alfanumerisk tastatur

Visning af display side 1-4



Viser indgående opkald



Viser ubesvarede opkald



Tryk for at aktivere eller deaktivere "Forstyr ikke"



Afslut-, udfør- eller OK-tast



Fortryd-, annuller-, eller tilbage-tast



Telefonbog



Indstillinger




Omstilling



Parkering af kald



Mikrofon on/off



Ringevolume eller volume under opkald



Højttaler on/off



Headset on/off

- Programmerbare taster P1-P32
- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald
- Langsomt blinkende: Parkeret opkald

Digitalt display:



Telefonbog



Opkaldsliste



Viderestilling af alle opkald



Telefonens ip-adresse