

SERVICEKODER (INDTASTNING AFSLUTTES ALTID MED)

*11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer
**11*komponentnr.	Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer
**11*komponentnr.*mobilnr.	Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr.	Fast viderestilling – Til
**21	Fast viderestilling – Fra
*22*tlf.nr.	Duokald – Til
**22	Duokald – Fra
*31*tlf.nr.	Skjul nr., hvis normalt vist
*33*tlf.nr.	Vis nr., hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnr.	Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...) Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som fx har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de der ringer ind hører, mens de venter
*66*TTMM	Vækning (TT=Time, MM=Minut)
**66	Vækning – Fra
*77	Forstyr ikke – Til
**77	Forstyr ikke – Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM". Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med **77
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre

QUICK START GUIDE

SNOM D717

FORETAG ET OPKALD (3 MÅDER)

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer

FORETAG ET LOKALOPKALD ELLER UDLANDSOPKALD (2 MÅDER)

- Indtastning skal afsluttes med 
- Indtast telefonnummer, løft røret

MODTAG ET OPKALD (3 MÅDER)

- Løft røret
- Tryk på  Speaker
- Headset: Tryk på 

OMSTILLING AF ET OPKALD (2 MÅDER)


Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):

- Tryk på , indtast telefonnummer
(Træk samtalen tilbage: Tryk på  og derefter på )
- Hvis modtageren accepterer:
Tryk på  Transfer

"Blind" omstilling:

Tryk på , tast telefonnummer, og læg røret på
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)



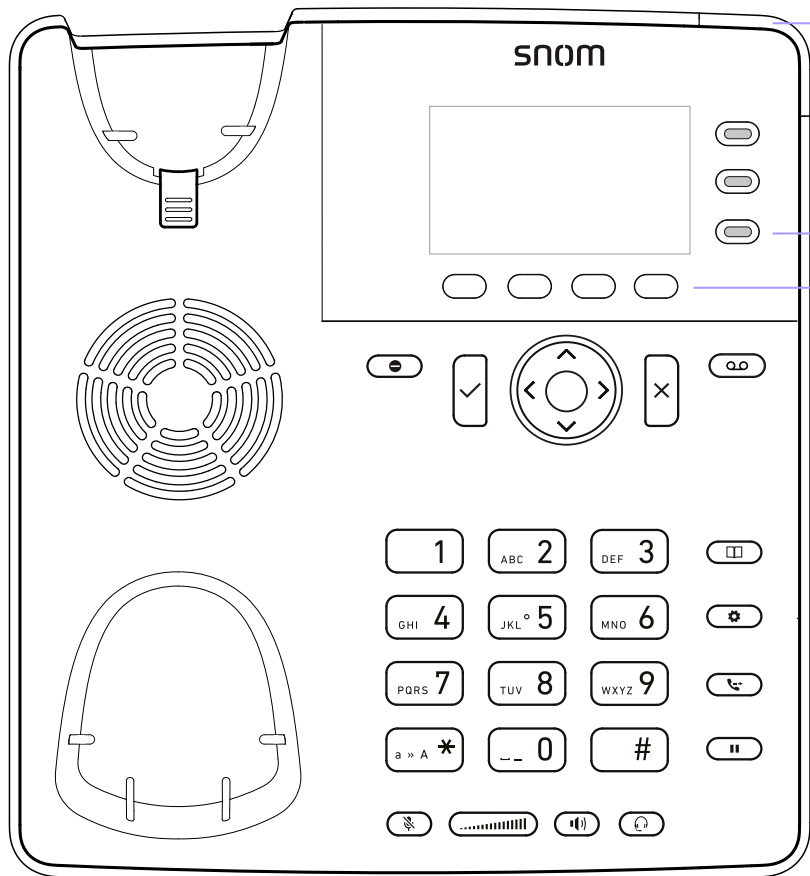

Opkaldslampe:

- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald eller ubesvaret opkald
(tryk på  for at lægge på/slukke lampen)
- Langsomt blinkende: Parkeret opkald


Programmerbare taster

Funktionstaster:

Display, Log, Fast Viderestilling samt Telefonens IP-adresse



Navigation med rør lagt på



Viser indgående opkald



Viser udgående opkald



Afslut-, udfør- eller OK-tast



Fortryd-, annuller-, eller tilbage-tast



Tryk for at aktivere eller deaktivere "Forstyr ikke"



Telefonbog



Indstillinger



Omstilling



Parkering af opkald



Ringevolume eller volume under opkald



Mikrofon on/off



Højttaler on/off



Headset on/off